Touch

Bluetooth Wireless キーボード
KBDBT 取扱説明書

対応機種

iPad/iPad mini/iPhone各世代 (iOS4.2以降)、
HIDに対応するAndroid、Windows8、7、Vista OSの
タブレット、スマートフォン、PC。

セット内容
- ●キーボード本体 …… 1台
- ●取扱説明書/保証書(本書) …… 1部

はじめに

このたびは、Bluetoothキーボード「KBDBT」をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。本製品はBluetooth対応のワイヤレス日本語キーボードです。
※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

●本書の内容については予告なしに変更する場合があります。
●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは
実際のものと異なることがあります。

注意

●本製品の使用に関して、取扱説明書の注意に従われない場合、誤った使用方法、用途外の使用によるトラブルの責任を弊社では一切負う事が出来ません。●本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響などのトラブルの責任を弊社では一切負う事が出来ません。●本製品の使用による二次的な損失(利益機会の損失や復旧にかかる損失など)についての責任を弊社では一切負う事が出来ません。●すべての環境での動作を保証するものではありません。●iPad等の対応機種端末の使用方法は弊社ではサポートしておりません。また、すべての状況で動作を保証するものではありません。

仕　様			
商品名	Bluetoothキーボード	型番	KBDBT
動作電圧	3.0V	動作電流	4mA
出力	最大4dBM	最大通信距離	※約10m
入力インピーダンス	50Ω	カラー	シルバー/ブラック
対応電池	単4型アルカリ乾電池/単4型ニッケル水素充電池		

※当社環境の値であり、保証値ではありません。

特長

●軽量・薄型デザイン

- ● iOS4.2以降のiPad/iPad mini/iPhone各世代やAndroidスマートフォン・タブレットなどの各種Bluetooth搭載のデバイスに使用できる。
- ● 軽量・コンパクトなので持ち運びにも便利!
- ● しっかりした打ち心地で入力もスムーズ

電池を入れる/交換する

●キーボード裏面の電池カバーを取りはずします。
ツマミを持ち上げて上方向にはずし、単4乾電池を2本入れてください。

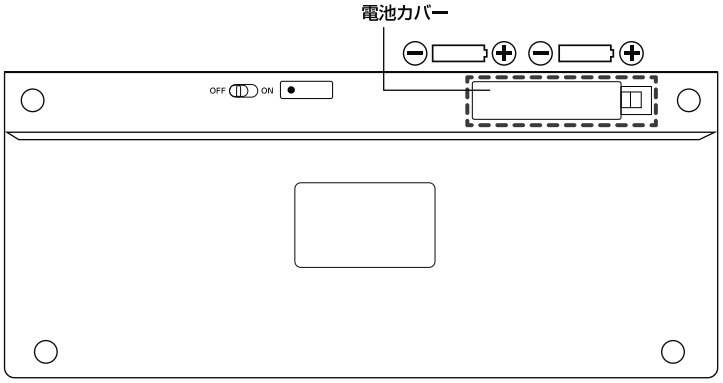

【キーボード裏面】

ペアリングする

●電源on/offボタンを「on」にします。その後「CONNECT」ボタンを3秒ほど押し続けてから離すと電池のマークのランプが赤い点滅状態になり、ペアリングが始まります。以降はお使いのiPhone/iPad、スマホ、PCでのBluetooth接続方法に従ってキーボードとのペアリングを行ってください。

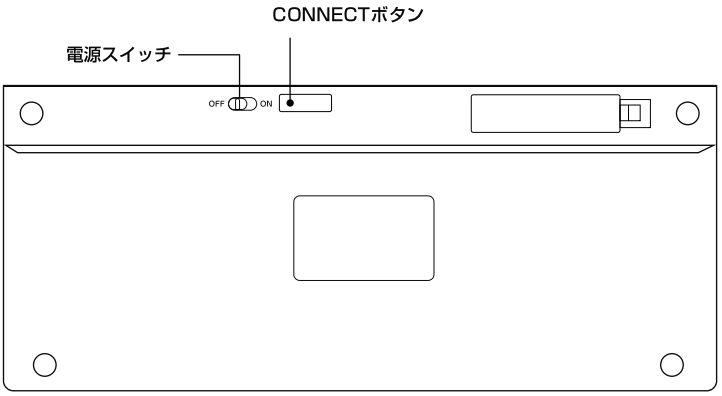

【キーボード裏面】

●接続方法【iPhone・iPadの場合】

①iPhoneのホーム画面の
「設定」→「Bluetooth」をタップします。

②「Bluetooth」を「on」にし、
「Touch KBDBT」をタップします。

③「Bluetoothペアリングの要求」の画面が出てきたら、画面に表示された数字(PINコード)をキーボードで入力して、「Enter」キーを押してください。

④「接続済み」と表示されれば、Bluetooth
接続完了となり、キーボードでの文字入力ができます。

●接続方法【Androidの場合】

①Androidのホーム画面の
「設定」→「Bluetooth」をタップします。

②「Bluetooth」を「on」にし、
「Touch KBDBT」をタップします。

③数字の入力を求める画面が出てきたら、
表示された数字(PINコード)をキーボードで
入力して、「Enter」キーを押してください。

④「接続」と表示されれば、Bluetooth
接続完了となり、キーボードでの文字入力ができます。

キーボードについて

●マルチメディアキーの操作説明

ファンクションキー（fn）	⑮IOS	⑯And	⑰WIN
①	ホーム	ホーム	ホーム
②	明るさ減	戻る	明るさ減
③	明るさ増	メール	明るさ増
④	ソフトキーボード表示	スクリーンショット	ソフトキーボード表示
⑤	スライドショー	音楽	音楽
⑥	検索	検索	検索
⑦	なし	なし	なし
⑧	前の曲	前の曲	前の曲
⑨	再生/一時停止	再生/一時停止	再生/一時停止
⑩	次の曲	次の曲	次の曲
⑪	ミュート	ミュート	ミュート
⑫	音量減	音量減	音量減
⑬	音量増	音量増	音量増
⑭	画面ロック	画面ロック	画面ロック

※注意事項
・本製品のキー印字は日本語になっていますが、実際キー対応は英語配列になっています。
・異なるシステムの機能使用はできません。
（例：WindowsPCでIOSメディアキー機能の使用など）
・対応しているシステムでも機種仕様、OSバージョンなどによっては使用できない機能があります。
・本製品は英語配列キーボードのため「ろ」キーが存在しません。
またWindowsでは、かな入力で「ろ」は入力できませんのでご了承ください。
iOSでの、かな入力で「ろ」の入力は、「Caps Lock」または「Shift」を押しながら、「け」キーで入力が可能です。

入力言語の切り替え方法

・IOSでの切り替え：「command」＋スペースキーで英語/日本語を選択。
・Androidでの切り替え：端末側で設定を行ってください。
※大文字⇔小文字はIOS・Androidいずれの場合も、英語を選択後、「CapsLock」を押す。

機能の切り替え方法

「fn」キーと「IOS（Q）」「And（W）」「Win（E）」キーとの同時押しによって「IOS」「Android」「Windows」のシステムを切り替えることができます。
●iPad/iPad mini/iPhone各世代（ios4.2以降）：「fn」＋「IOS（Q）」
●HIDに対応するAndroidのタブレット、スマホ、PC：「fn」＋「And（W）」
●HIDに対応するWindows8、7、Vista OSのタブレット、スマートフォン、PC：「fn」＋「Win（E）」

保証規定

本保証書は保証規定により対応させていただくことをお約束するものであり、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1 取扱説明書の注意点を守り、正常に使用されていたにもかかわらず保証期間中に故障した場合、商品に本書と購入時のレシート及び納品書を添え販売店もしくは弊社までお送りください。ご対応いたします。
尚、販売店へご持参いただく際の交通費や送料などはお客様ご負担となります。
※ネットオークションでお買い上げいただいた場合は保証が適応されない場合があります。

2 保証の対象となる部分は本体のみです。付属品は保証の対象外です。

3 以下の場合、保証期間内でも保証対象外となります。
①使用の誤り、および不当な修理や改造、分解などによる故障及び損傷
②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷
③人的災害、自然災害、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
④一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）での使用による故障及び損傷
⑤保管やお手入れの不備による故障及び損傷
⑥樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷、腐食による故障及び損傷
⑦故障の原因が本製品以外（電源）などにあって、それを点検、修理した場合
⑧付属品類及び消耗部品の損傷交換の場合の部品代
⑨本保証書のご提示がない場合
⑩本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書換えられた場合

4 本製品での使用や故障に起因する付随的損害（データやその他機器の破損や損害など）については一切の責任を負えませんので予めご了承ください。